

SEÑORIAL

Soluciones en calentamiento de agua

Calefón

**Manual de instalación
y mantenimiento**



• Innovación • Calidad • Garantía

Normas de seguridad:



IMPORTANTE

La instalación deberá efectuarse por un instalador matriculado y en un todo de acuerdo con lo establecido en las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas.

- El recinto donde será instalado deberá tener al menos 8 m³ de volumen y estar provisto por 2 aberturas de ventilación de 20 cm² mínimo c/u ubicadas próximas al cielorraso y piso respectivamente y opuestas entre sí.
- Si se destina a REEMPLAZAR por otro artefacto INSTALADO verifique previamente su COMPATIBILIDAD con el sistema de ventilación EXISTENTE.

CONDUCTO DE SALIDA DE GASES Ø100 mm (4")

Instrucciones de encendido:

1. Presione el botón de encendido.
2. Gradúe la temperatura girando la perilla entre mínimo (♠) y máximo (♠). Al abrir el grifo de agua, el artefacto encenderá automáticamente.

Instrucciones de instalación:

Asegúrese que el tipo de gas de alimentación sea el mismo que se indica en la placa de identificación del calefón.

1. Saque la perilla de control tirando de ella, quite los 2 tornillos que se encuentran debajo de la misma. Retire los 2 tornillos inferiores que fijan el gabinete y desconecte los dos cables que conectan el interruptor de encendido. Desmonte el gabinete empujando hacia arriba y luego hacia delante.
2. Fije el artefacto de manera que quede perfectamente aplomado a la pared. (ver Fig. 1)
3. Conecte las cañerías a las redes de agua y gas. La cañería de agua fría (agua que entra al calefón) se encuentra a la derecha; la cañería de gas se encuentra en el centro y la de agua caliente (agua que sale del calefón) a la izquierda.
4. Instale el conducto de evacuación de gases, siguiendo las normas de instalación domiciliaria (NAG 200).
5. Abra las llaves de paso y verifique si hay fugas de gas o agua.
6. Coloque el gabinete, la perilla y conecte los cables del interruptor de encendido.

Mantenimiento:

El calefón, como todo artefacto mecánico, necesita de cierto mantenimiento para prolongar su vida útil.

Siguiendo estas instrucciones, se garantiza una larga duración:

- Para limpiar la cubierta del calefón, utilice un paño o esponja húmeda y detergente suave. No emplee materiales abrasivos.
- Una vez al año realice la limpieza del quemador e intercambiador de calor, revise el buen funcionamiento de la válvula de gas, y el conducto de evacuación de gases de combustión.
- Cada 2 años realice la desincrustación de sarro que se depositan en el interior del serpentín e intercambiador de calor.

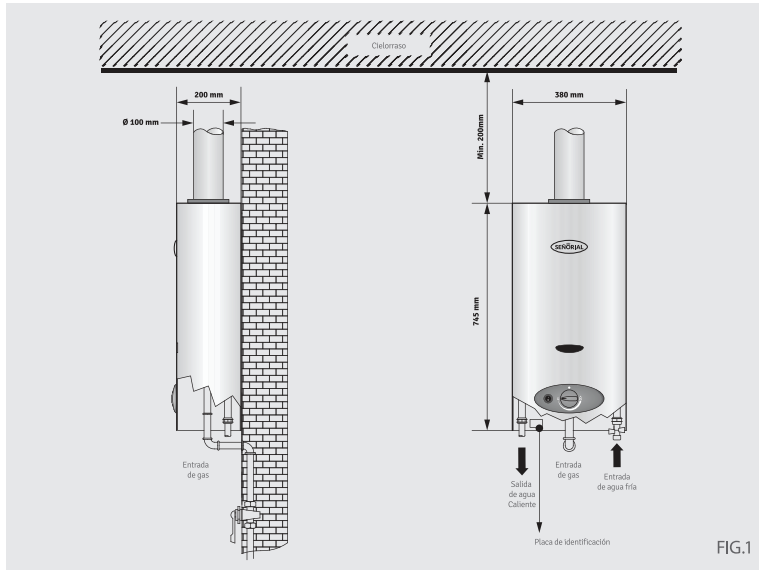


FIG.1

Utilizar 2 pilas tipo D, sugerimos que sean de primera marca para el óptimo funcionamiento del artefacto.

- El cumplimiento de estas indicaciones y un periódico mantenimiento, evitarán RIESGOS PARA LA VIDA de los ocupantes de la vivienda.

Características técnicas:

	Gas Natural	Gas Envasado
Matricula N°:	01-0342-04-001	02-0342-04-001
Clase de Eficiencia Energética	A	
Consumo mínimo:	7.400 Kcal/h (8,61kW)	6.600 Kcal/h (7,68kW)
Consumo de gas:	19.800Kcal/h (23,03kW)	19.200Kcal/h (22,33kW)
Potencia útil:	16.500Kcal/h (19,2kW)	14.900 Kcal/h (17,33W)
Caudal mínimo de agua:	4 lts/min	
Presión de agua máxima:	450 kPa (4,5 bar)	
Presión de gas:	1,76kPa (180mm.c.a)	2,74kPa (280mm.c.a)
Rendimiento para $\Delta T=20^{\circ}C$:	14 lts/min	13,2 lts/min
Norma de aprobación:	NAG 313/2009	
Categoría:	I2H	I3P

Calefón a Gas

Garantía de 1 año

Póliza de Garantía

SEÑORIAL
Calor que perdura



SEÑORIAL-ABR23 - 113886 V2

Procedimiento para hacer válida la garantía:

La empresa garantiza por término de 12 meses a partir de la fecha de su compra, que el calefón sobre el cual se aplica el presente certificado, no acusa defectos en el material y/o mano de obra empleados en su fabricación, que el mismo ha sido revisado, regulado y controlado en nuestra fábrica según normas y supervisión de I.G.A./E.N.A.R.GAS.

La presente garantía limita nuestra obligación a reemplazar o reparar cualquier pieza defectuosa si el defecto es comprobado a nuestra entera satisfacción.

Esta garantía es válida siempre que se hayan cumplido los siguientes requisitos:

1. Se requiere la presentación de esta póliza debidamente llenada con los datos del propietario, domicilio, sello del distribuidor, la factura de compra y la presentación del producto.
2. La instalación debe ser efectuada por un instalador matriculado según las normas vigentes de Gas.
3. Que los desperfectos no hayan sido originados por mal trato, uso inadecuado, deficiencias de instalación o regulación.
4. Que la regulación de la válvula no haya sido modificada.
5. Que se presente la factura de compra en el momento en que se efectúe el Servicio técnico.
6. Que el artefacto no se encuentre conectado a sistemas que trabajen con bombas para la circulación del agua debido a que su presión generada por estos, ocasionan la rotura del tanque interior.
7. En caso de reclamos por defectos en el producto, el consumidor final deberá contactarse de inmediato con el Servicio de Atención al Cliente al 0.800.122.AGUA (2482), donde se evaluará el caso en particular y se indicará cual será el procedimiento a seguir, también pueden realizar consultas en nuestra página web en el apartado Servicios > Post Venta (<http://senorial.com.ar/Servicios>). De ser necesario, se reparará o reemplazará el producto en cuestión.



Nombre del cliente:

Calle y número:

Provincia:

Municipio:

Entidad:

CP:

Teléfono:

Mail:

Este Manual es propiedad de Rotoplas Argentina, S.A. El contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito de Rotoplas Argentina, S.A. La responsabilidad de Rotoplas Argentina S.A. relacionada al presente Manual se limita a informara los usuarios sobre las características de los productos y su mejor utilización, En ningún caso pretende enseñar el oficio de instalador, diseño y cálculo de las instalaciones. Las imágenes son simuladas, el color del producto puede variar y los pesos y medidas son aproximados. Rotoplas Argentina S.A. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente el presente Manual y los productos que presenta sin previo aviso. Para mayor información contacte a su representante de ventas. Fabricado por Del Re Hnos. S.R.L., José María Bosch 4564, Villa Bonich - San Martín - (1650) Bs. As. © Rotoplas Argentina, 2023.

senorial.com.ar



0800 122 2482



/SenorialArgentina